


UNG-25.01 / UNG-25.S1

用户手册

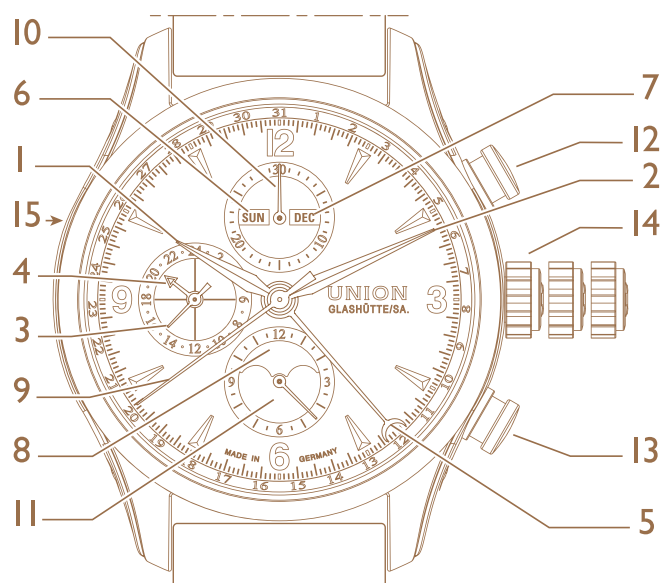

技术规格

- UNG-25.01/UNG-25.S1 自动上链机械计时码表机芯, 带 10 点钟位置星期修正器和月相盘
- 宝石数目: 25
- 28,800 振次/小时
- 动力存储: 约 60 小时

显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 小秒针
- 4 24 小时盘时针
- 5 日历盘指针
- 6 星期盘
- 7 月历指示环指针
- 8 月相盘
- 9 中央 60 秒计时盘秒针 (计时码表)
- 10 30 分钟计时盘 (计时码表)
- 11 12 小时计时盘 (计时码表)
- 12 启动/停止按键 (计时码表)
- 13 复位按键 (计时码表)
- 14 三段式表冠
 - I 静止和上链位
 - II 快速日期、月份和月相修正位
 - III 时间设置位, 带停秒以及午夜日期和星期变更功能
- 15 修正器 (快速星期修正)

使用

上链

表冠未拔出，位于位置 I

如果您长时间未佩戴腕表，则需要为其手动上链。如要重新启动，您只需要将表冠转动数圈（顺时针）或将您的腕表左右倾斜几次。如要恢复腕表的 60 小时动力存储，需要转动表冠约 38 圈（向前）。

佩戴腕表时，腕表的自动装置会在每次手腕运动时为腕表上链。

注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时，表冠就不会感到存在阻力。

时间设置

表冠拔出，位于位置 III

小心地将表冠拔出至位置 III；秒针 (3) 将停止走动。向前或向后旋转表冠，调整至正确的时间，然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过 12 点位置时，您可以看到时针表示的是午夜（日期和星期发生变更）还是正午（日期和星期不发生变更）。

腕表同步建议

如要使秒针 (3) 与官方时间信号（收音机/电视/互联网）同步，将表冠拔出至位置 III；秒针将停止走动。接收到信号后，将表冠按回静止位置 I。

日期和月份修正

表冠位于中间位置 II

指针 (5) 表示日期，而月份显示在窗口 (7) 中。在经过天数少于 31 天的月份后，您需要重新手动设置日期和月份。

将表冠拉出至位置 II 并逆时针转动，直至腕表显示正确的日期和月份。将表冠推回静止位置 I。在操作过程中，您的腕表依然会继续走动，因此无需再设置时间。

重要：请勿在晚上 10 点至凌晨 2 点之间修正日期；这段时间内机芯可能正在更改日期和月份。

日月相修正

表冠位于中间位置 II

将表冠拉出至位置 II 并顺时针转动，根据月相图修正月球位置。将表冠推回静止位置 I。在操作过程中，您的腕表依然会继续走动，因此无需再设置时间。

重要：凌晨 3 点至 4 点间无法修正月相。

星期修正

根据需要连接修正器 (15) 使星期盘向前转动，直至窗口中 (6) 显示正确的星期。在操作过程中，您的腕表依然会继续走动，因此无需再设置时间。

重要：晚上 9 点 30 分至午夜期间无法修正星期。

计时码表功能

按启动/停止按键 (12)，启动计时码表。再次按启动/停止按键 (12)，停止计时码表。再次按下启动/停止按键 (12)，计时码表将继续计时（累计计时）；或者按下按键 (13) 使三根指针 (9、10 和 11) 归零。

保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表（皮表带除外）。腕表浸没在盐水中后，用清水清洗，然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 至 4 年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保质保依然有效，请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

防水注意事项

您的腕表具有防水性能，但是在遇到撞击后，其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要：如果您的腕表发生故障，请将其交给授权的经销商或售后服务中心（见质保服务条款）。