


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

自动上链表，附阴历、阳历、月相显示，
表耳下方隐藏式调校器，机芯保护装置
3638型机芯，动力储备最高达7日。

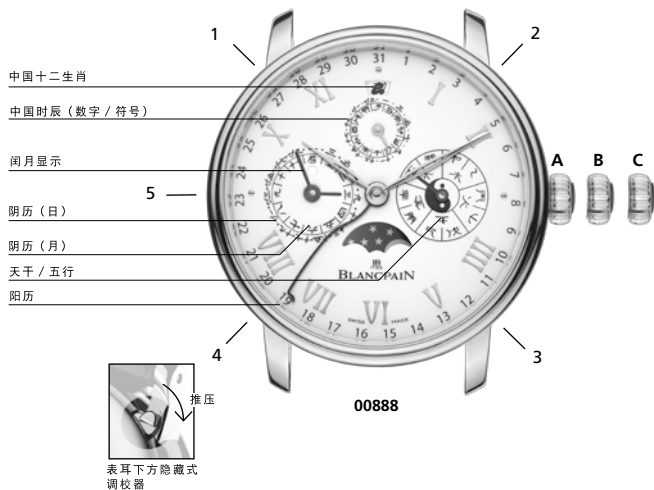

表冠有三个不同操作位置：

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出，用于调校十二生肖/五行（仅允许单向）。

位置C，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时、分钟和中国时间进行调校，以及使秒针停止。

完成时间设置或十二生肖/五行调校后，将表冠推回至位置A。

快速调校阴历和阳历：

设于表耳下方的调校器1、2、3和4及设于表壳中央的调校器5用于调校阴历和阳历。可用手指或腕表附带的工具按压以启动调校器。

将表冠拉出到位置C，顺时针旋转时针和分针，直至日期跳动，然后定位在12点钟位置。

1. 启动设于11点钟位置的调校器1，直至指示所需的阴历日期
2. 启动位于9点钟位置的调校器5，直至指示所需的阴历月份（闰年需加一个月）
3. 启动位于7点钟位置的调校器4，直至指示闰年月份
4. 将表冠拉出到位置B并启动，直至指示所需的生肖图案/五行
5. 启动位于1点钟位置的调校器2，直至指示所需的阳历日期
6. 启动位于5点钟位置的调校器3调校月相：将月相盘调至满月位置。使用年历查出最近一次月相时的日期，计算出自最近一次满月后所经过的天数，并以与天数相等的次数按下调校器。

说明

昼/夜的调校操作可以在任何时候进行，并无损坏机芯的危险。但是，当腕表时间位于下午3点至下午5点期间调整月相时，对应的显示将仅跳过当前月相。要将刻度盘向前调多个月相，必须在该时间段以外进行调整。

关于其他全部显示（阴历日期、阳历星期），当腕表时间位于下午9点至凌晨1点期间调整月相时，对应的显示将仅跳过当前日期和星期。要将其向前调几天，必须在该时间段以外进行调整。

三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1



图2

扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

调节表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5